




Příklady praktických aplikací

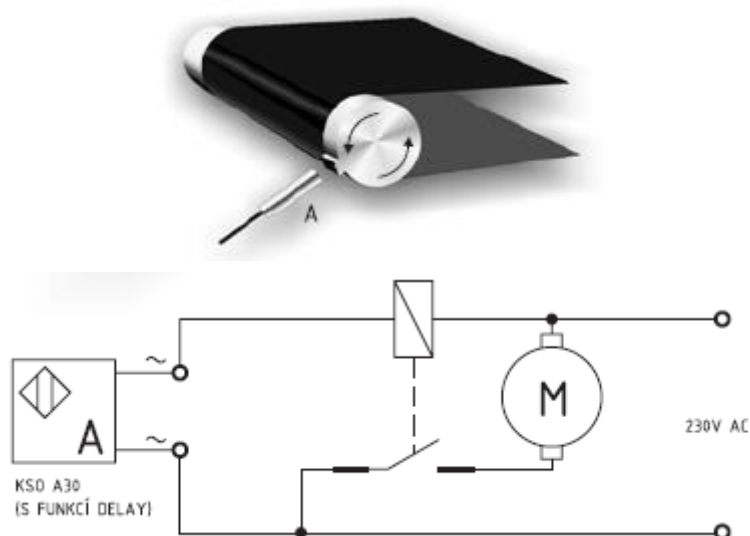


Automatické zastavení motoru při zabrzdění nebo přetržení dopravníkového pásu.

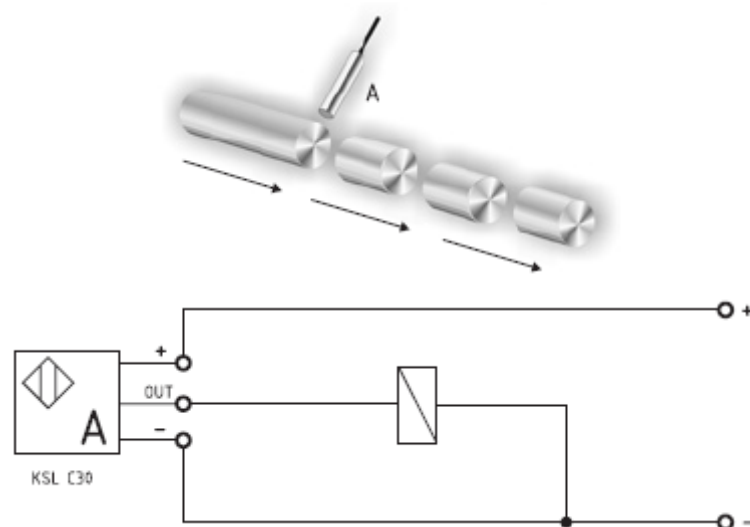


Relé sepne, přesáhne-li délka kulatiny stanovenou mez.

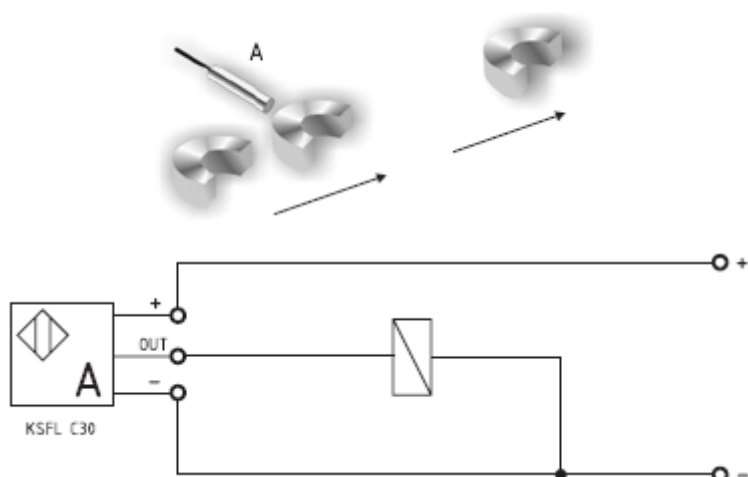


Relé sepne, zmenší-li se povinný odstup výrobků.

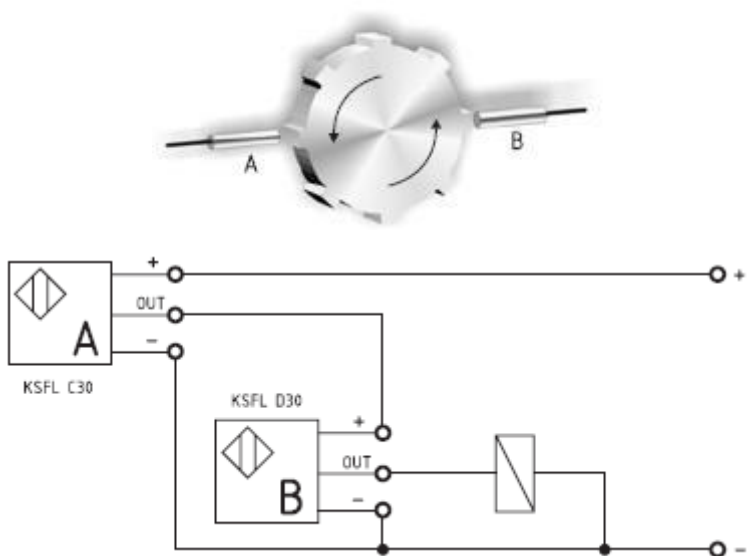

Relé je sepnuto, pohybují-li se otáčky v určitém frekvenčním pásmu (při použití B = KSFL D30 bude soustava odolná proti krátkodobému překročení pásma).

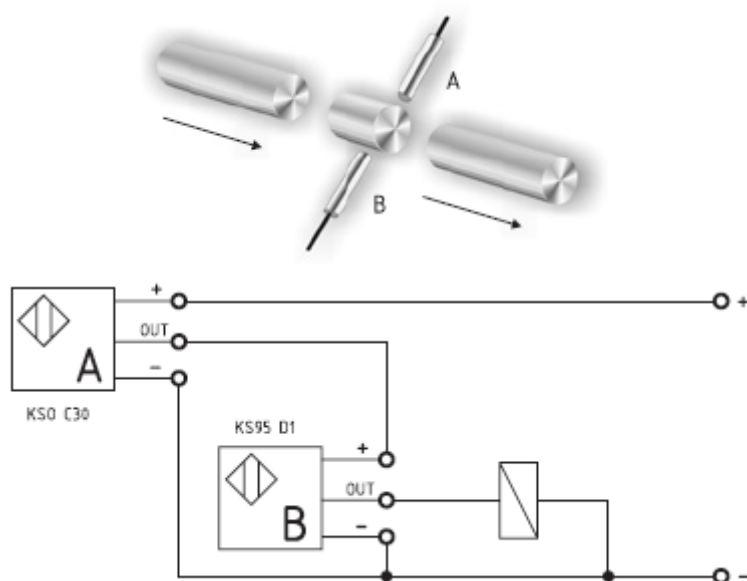

Relé sepne, je-li kulatina kratší než předem stanovený rozměr.

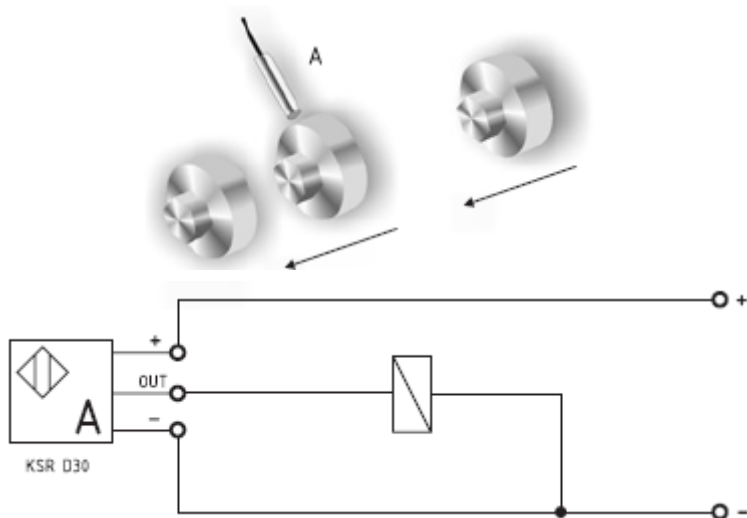

Relé sepne, zvětší-li se mezera mezi výrobky.